

Introducción

ODYS BooX es un lector de libros electrónicos con una pantalla totalmente en colores. ODYS BooX es compatible con libros electrónicos encriptados en Adobe DRM.

Este producto es seguro, sin embargo, por favor siga las instrucciones y tome las precauciones indicadas en este manual de instrucciones. El manual de instrucciones viene instalado en la memoria interna del dispositivo y puede obtenerse desde el menú principal. Por favor consulte el manual de instrucciones para obtener mayor detalle sobre las instrucciones y la información de apoyo.

Cómo encender y apagar el lector

- Presione y mantenga presionado en el botón de [Encendido/Apagado] durante 3 segundos para encender el lector.
- Puede tomar algunos segundos para que se encienda el lector y se cargue el contenido.
- Presione en el botón [Menú] para abrir el menú de opciones.
- Para abrir el manual del usuario, por favor seleccione la opción [Posiciones] primero y luego confirme presionando en el <OK>. Luego, seleccione manual del usuario de la lista y presione en el <OK> para abrirlo.
- Si el lector no se enciende, es necesario cargarlo.
- Para apagar el lector, presione y mantenga presionado el botón [Encendido/Apagado] por 2 segundos.

Encender / Apagar la pantalla


- Pulse brevemente el botón de encender / apagar para apagar la pantalla
- Pulse otra vez brevemente el botón de encender / apagar para encender la pantalla.

Selección del idioma

- Presione en el botón [Menú] para abrir el menú de opciones.
- Seleccione la opción [Posiciones] y presione en el <OK>.
- Seleccione la opción [Idiomas] y vuelva a presionar en el <OK>.
- Luego, seleccione el idioma deseado y presione en el <OK> para confirmar.

Primeros pasos

Partes y controles

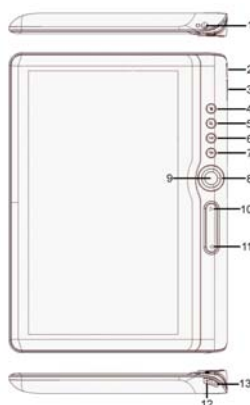

- 1 Entrada para auriculares**
- 2 Puerto USB micro** – para transferir datos y carga
- 3 Ranura para tarjeta Micro SD** – permite uso de tarjetas Micro SD/SDHC
- 4 Botón de menú** – presione en este botón para seleccionar el menú de opciones
- 5 Botón de zoom** – presione en este botón para ajustar el tamaño de la letra o para acercar o alejar
- 6 Botón de música** – sirve para seleccionar el menú de música disponible
- 7 Botón de retorno** – presione una vez para volver al menú anterior, presione y mantenga presionado para volver al menú de inicio
- 8 Botones de dirección** – para mover el cursor
- 9 Botón OK o Intro**
- 10 Botón página siguiente** – presione en este botón para dar vuelta las páginas
- 11 Botón página anterior** – presione en este botón para volver a la página anterior
- 12 Botón de encendido/apagado** – presione y mantenga presionado el botón por 3 segundos para encender/apagar el lector
- 13 Indicador LED**

Cómo cargar el lector

- Es necesario cargar el lector antes de usarlo por primera vez o cuando la batería esté baja.
- Puede cargar el lector de la siguiente manera:
- Conectándolo a su PC u otro adaptador USB con el cable USB suministrado.
- Cuando lo cargue a través del PC, no podrá hacer funcionar el lector. Para hacer funcionar el lector durante la carga, haga clic en el ícono *quitar hardware con seguridad* del escritorio mientras el lector sigue conectado al PC. Una vez que indique que el lector se puede quitar con seguridad, lo puede hacer funcionar mientras se esté cargando.
- Por favor coloque el lector en el modo de espera para acortar el proceso de carga.
- Toma alrededor de 6 horas (para USB) para cargar completamente el lector en el modo de espera (con el LCD apagado).
- El estado de la batería se muestra en el vértice inferior izquierdo. El tiempo disponible de la batería se muestra al lado del ícono de la batería.



Cómo introducir una tarjeta de memoria


El lector es compatible con tarjetas Micro SD/SDHC. Para introducir una tarjeta de memoria, haga lo siguiente:

- Verifique que la tarjeta Micro SD esté en la posición correcta con los pin de contacto hacia arriba, según se indica en la figura. Puede dañar la tarjeta y el lector si la tarjeta Micro SD no se introduce en la posición correcta.
- Introduzca la tarjeta Micro SD en la ranura para la tarjeta hasta que haga un clic.
- Para quitar la tarjeta Micro SD, vuelva a presionar la tarjeta Micro SD hasta que vuelva a hacer un clic.
- Se recomienda usar solamente tarjetas Micro SD o SDHC de hasta 8GB de capacidad.



Empezar desde el menú de inicio

Al encender el lector, aparece el menú de inicio.

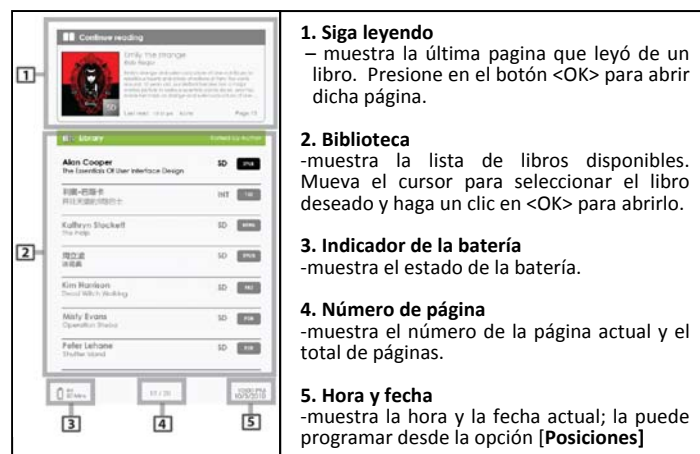

1. Siga leyendo

– muestra la última página que leyó de un libro. Presione en el botón <OK> para abrir dicha página.

2. Biblioteca

–muestra la lista de libros disponibles. Mueva el cursor para seleccionar el libro deseado y haga un clic en <OK> para abrirlo.

3. Indicador de la batería

–muestra el estado de la batería.

4. Número de página

–muestra el número de la página actual y el total de páginas.

5. Hora y fecha

–muestra la hora y la fecha actual; la puede programar desde la opción [Posiciones]

Cómo ingresar a las opciones de menú


Para ingresar a las opciones adicionales disponibles, presione en el botón [Menú] para entrar al menú de opciones, según se muestra en la figura.

Presione en los botones de dirección para mover el cursor hacia el ítem deseado. El ítem seleccionado se destacará en el fondo oscuro.

Luego, presione en el botón <OK> para ingresar.

Para salir del menú de opciones, coloque el cursor en **Return** y presione en el <OK> para confirmar.

O presione en el botón <Retorno> para salir.

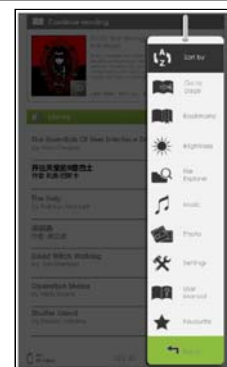

Cómo importar contenidos

Cómo importar contenidos

- El lector es compatible con la función de Almacenamiento USB.
- Para importar contenidos (libros electrónicos, videos, música, fotos, etc.) en el lector, conecte el lector a través del PC con el cable USB suministrado.
- Al conectarse con éxito al PC, el lector entrará en el modo USB y toda la operación se detendrá.
- Vaya a [Mi Ordenador], haga un doble clic en el disco del lector para abrirlo
- Ejecute la función de archivo al igual que otros dispositivos USB.

Cómo importar contenidos en DRM

El lector es compatible con contenidos en formato Adobe DRM. Debe contar con Adobe Digital Editions (ADE).

Por favor consulte el manual de instrucciones para mayor información.

Cómo leer libros

Cómo abrir un libro

- Los libros transferidos al lector aparecerán listados en el menú de inicio.
- El lector es compatible con libros electrónicos en formatos epub, pdf, txt.
- Use los botones de <Dirección> para mover el cursor y seleccionar un libro y presione en el <OK> para abrirlo.
- En la página de lectura, presione en el botón <Siguiete Página> o en el botón <Dirección Derecha> para voltear la página. Para volver a la página anterior, presione en el botón <Página Anterior> o el botón <Dirección Izquierda>.

Cómo usar las opciones de menú para leer

En la página de lectura, presione el botón <Menú> para seleccionar el menú de opciones.

Las opciones disponibles son:

1. Agregar/Borrar marcadores
2. Marcadores
3. Ir a la página
4. Música
5. Voltear la página automáticamente
6. Información del libro
7. Girar
8. Mostar programación
9. Agregar a favoritos